QUICKSTART
B 60 W Bp

Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

B

A Desconecte el cargador de la red.
B Colgar el cable de red en la zona de almacenamiento.

2

A

A Abra la tapa del depósito de agua sucia.
Rellenar con agua fresca (máximo 60 ºC).
Cierre la tapa del depósito de agua sucia.

3

A

Modelo con dispositivo de dosificación "Dose"
A Colocar el frasco de detergente en el soporte detrás del pupitre de mando.
Desenroscar la tapa del frasco.
Introducir el tubo de absorción del dispositivo dosificador en el frasco.

Modelo sin dispositivo de dosificación "Dose"
A Introducir el detergente en el depósito de agua limpia.

Funcionamiento

1

A

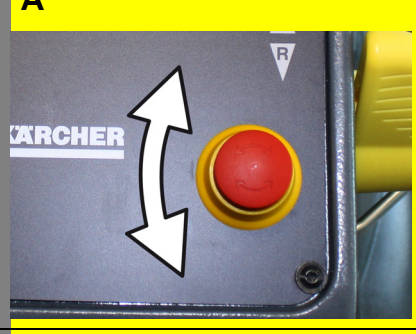

B

Puesta en marcha del aparato
A El pulsador de parada de emergencia, se desbloquea girándolo.
B Coloque el interruptor de llave en la posición "1".

2

A

B

Avance
A Pulsar la palanca de maniobra hacia delante.
Detenga el aparato: Soltar la palanca de maniobra.
B Con el botón de información se puede configurar la velocidad de trabajo.

Funcionamiento

3

A

B

Retroceso

A Pulsar la palanca de maniobra hacia atrás. Detenga el aparato: Soltar la palanca de maniobra.

B Con el botón de información se puede configurar la velocidad de trabajo.

4

A

Ajuste del caudal de agua

A Ajustar el caudal de agua con el botón regulador de acuerdo con la suciedad del pavimento del suelo.

5

A

Encender el cabezal limpiador

A Presionar el pedal hacia abajo, mover hacia la izquierda y dejar que salga hacia arriba. El cabezal limpiador baja y el motor de los cepillos se enciende automáticamente.

6

A

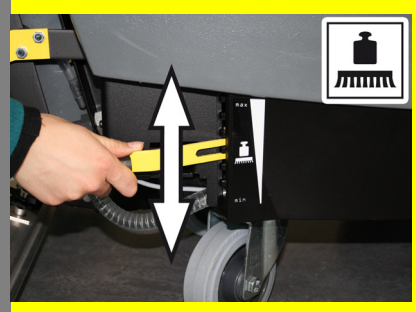

Ajuste de presión de apriete

A Con la palanca se configura la presión de apriete del cepillo deseada.

7

A

Baje la barra de aspiración

A Pulsar la palanca hacia abajo, la barra de aspiración se baja y se enciende la turbina de aspiración.

Finalización del funcionamiento

1

A

B

C

D

E

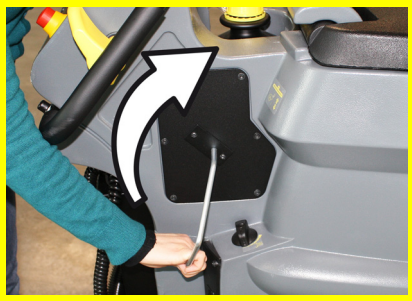

F

Desconexión del aparato

A Cerrar el botón de regulación para ajustar el caudal de agua.

B Soltar la palanca de maniobra.

C Elevar el cabezal limpiador.

D Avanzar brevemente hacia delante y aspirar el caudal de agua restante.

E Levante la barra de aspiración.
La turbina de absorción funciona otros 5 segundos para absorber los restos de agua de la barra y tubo de aspiración.

F Poner el interruptor de llave del pupitre de mando en la posición "0" y quitar la llave.

2

A

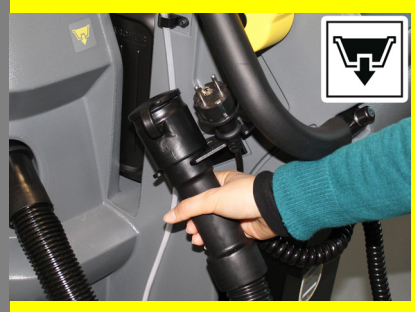

B

Vaciado del depósito de agua sucia

⚠ ***Advertencia***

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.

B A continuación, aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.

3

A

Vaciado del depósito de agua limpia

⚠ ***Advertencia***

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Abrir la tapa para vaciar el agua limpia - no destapar del todo. Dejar salir agua.
Para enjuagar el depósito de agua limpia quitar totalmente la tapa con la junta.

4

A

Carga de batería

A Cargar la batería si es necesario.
Enchufar el cable de conexión a una toma de corriente.

Cuidados y mantenimiento

				A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
1	**A** **B** 		⚠ ***Advertencia*** *Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.* A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado. B A continuación, aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.			
2	**A** 		⚠ ***Advertencia*** *Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.* A Abrir la tapa para vaciar el agua limpia - no destapar del todo. Dejar salir agua. Para enjuagar el depósito de agua limpia quitar totalmente la tapa con la junta.			
3	**A** 		A Comprobar el filtro del agua limpia; en caso necesario, límpielo.			
4	**A** 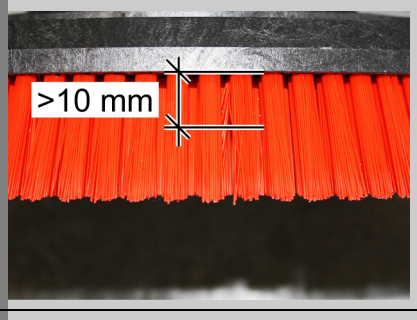	**A**	A Comprobar el desgaste del cepillo y limpiar. Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos.			
5	**A** 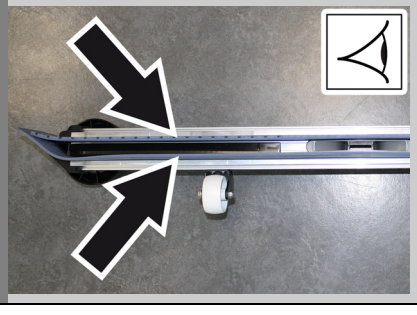	**B** 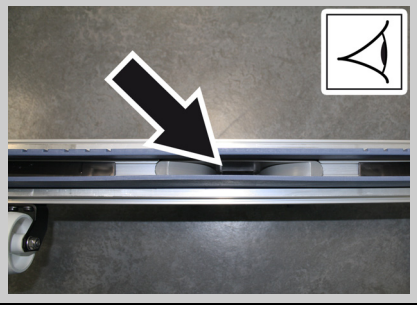	A Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, girar o cambiar B Limpiar el canal de absorción.			

Cuidados y mantenimiento

			A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
6	**A**	A Limpie el aparato por fuera con un trapo húmedo ligeramente empapado en una solución jabonosa suave.			
7	**A**	A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas			
8	**A**	A anualmente			

Subsanación de averías

1

A

B

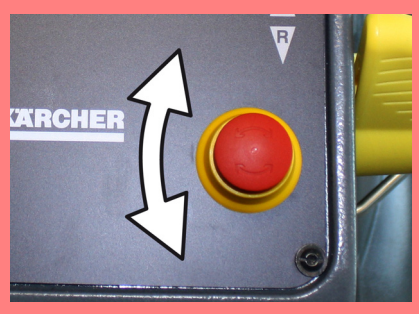

C

No se puede poner en marcha el aparato

A Modo de espera, colocar el interruptor de llave en la posición "0", después volver a "1".

B El pulsador de parada de emergencia, se desbloquea girándolo.

C Pila agotada.
Cargue la batería.

2

A

B

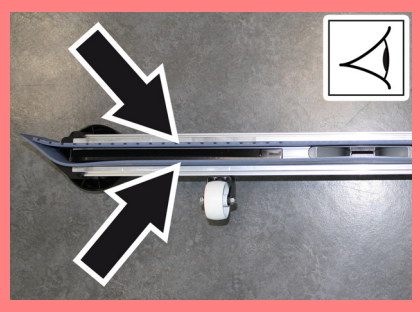

C

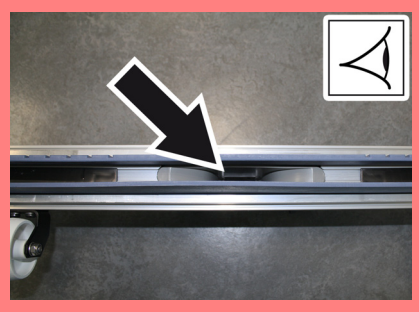

potencia de aspiración no existente o insuficiente

A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas

B Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, girar o cambiar

C Comprobar si los tubos de aspiración están atascados, si es necesario limpiar.
Comprobar la conexión entre la manguera y barra de aspiración y manguera de aspiración y el depósito de agua sucia.

3

A

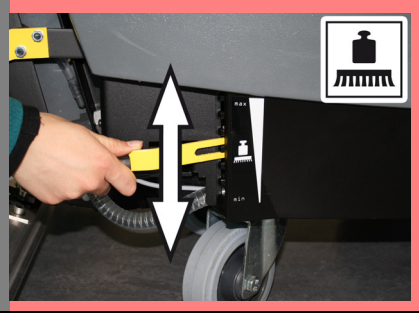

B

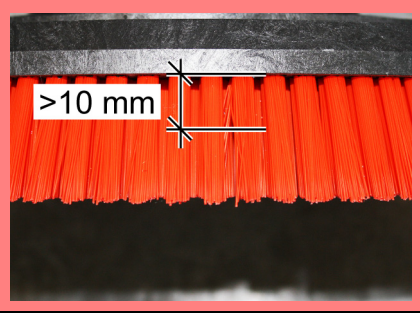

Resultados de limpieza insuficientes

A Ajustar la presión de apriete.

B Comprobar el desgaste del cepillo y limpiar.
Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos.

4

A

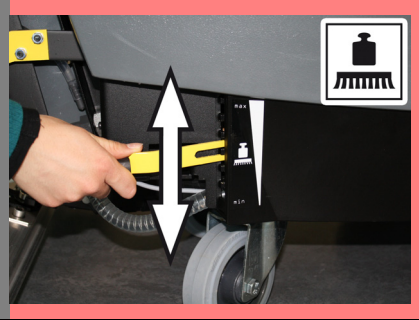

B

Los cepillos no giran

A Ajustar la presión de apriete.

B Cuando el interruptor de sobrecorriente del sistema electrónico se activa, colocar el interruptor de llave en la posición "0", después volver a "1".

C Comprobar si los cepillos están bloqueados por un cuerpo extraños, extraer el objeto extraño.

5

A

B

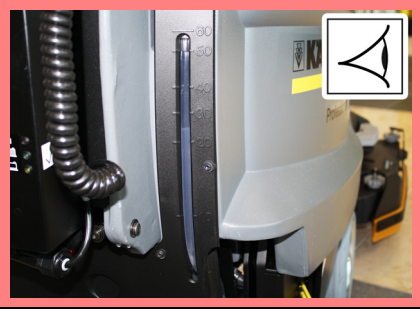

Ninguna dosificación o dosificación reducida de la solución de detergente.

A Aumentar la cantidad de agua para activar la bomba dosificadora.

B Comprobar el nivel de la solución de detergente en el depósito de agua limpia, si es necesario rellenar el depósito.